

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instrucciones de instalación

Caution: Locate installation so that latch will not hit entrance lock.

Cuidado: Coloque la instalación de manera que el picaporte no golpee la cerradura de la puerta principal.

Step 1 - With door in closed position, measure 11/16" in from door stop or jamb as shown. Mark hole.

Paso 1 - Con la puerta cerrada, mida una distancia de 11/16" como lo indica la ilustración. Marque la posición del agujero

Step 2 - Drill a 1" hole straight through door.

Paso 2 - Taladre un agujero de 1" a través de la puerta.

Step 3 - Insert latch from inside of door and fasten with two screws (on metal doors, drill pilot holes for screws using a 3/32" drill).


Paso 3 - Meta el picaporte por el interior de la puerta, y sujételo con dos tornillos (en puertas de metal, los agujeros para tornillos se taladrarán con una broca de 3/32")

Step 4 - Locate outside latch plate touching inside of handle at Point "A" when latch is in closed position.


Paso 4 - Coloque la placa exterior del picaporte de manera que el lado interior del agarradero toque la placa en el punto "A" cuando el picaporte esté cerrado.

Step 5 - Mount strike plate on jamb to firmly engage hook on handle.

Paso 5 - Monte el cerradero en el marco de manera que el picaporte enganche bien con él.

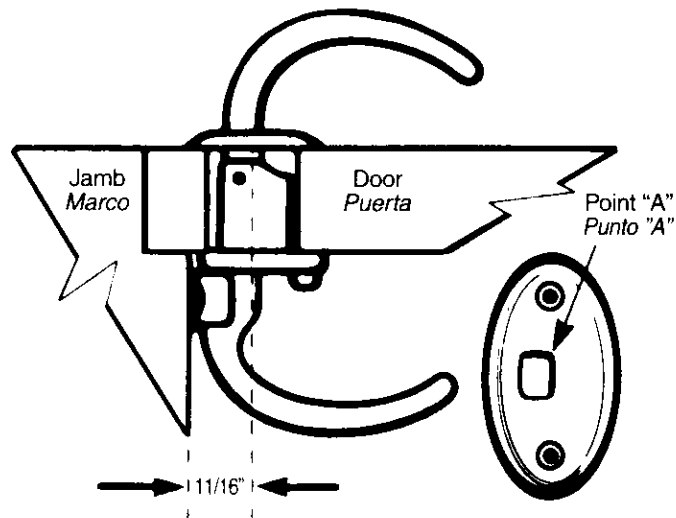

Pull to open door from outside
Jale para abrir la puerta por el lado exterior

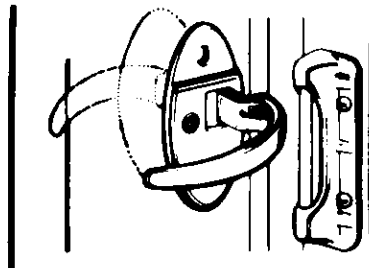

Push to open door from inside
Empuje para abrir la puerta por el lado interior

Wright Products
Rice Lake, WI 54868
98513-000 Rev. A